

# Jak nainstalovat ochrannou fólii

Použití ochranné (nebo nopové) fólie doporučujeme pro všechny stavby WoodBlocX, zejména vyvýšené záhony.

**Fólie chrání konstrukci před vlhkostí a bakteriemi v zemině a tím prodlužuje životnost dřeva. Nezapomeňte izolovat také opěrné pilíře stavby, jsou-li její součástí.**


Ochrannou fólii můžete přidat přímo k vaší objednávce. Nabízíme vysoce kvalitní fólii z recyklovaného plastu o rozměrech 5 x 4 metry (20 m<sup>2</sup>), která je vhodná pro většinu staveb WoodBlocX.

Fólii nainstalujte před přidáním ukončovacího profilu. Pokud na to zapomenete, můžete ji také připevnit sešívačkou, hřebíky nebo šrouby k vnitřní straně konstrukce.

Potřebujete pomoci, nebo máte otázky? [Kontaktujte nás.](#)




**Instalace ochranné fólie krok za krokem na další stránce**

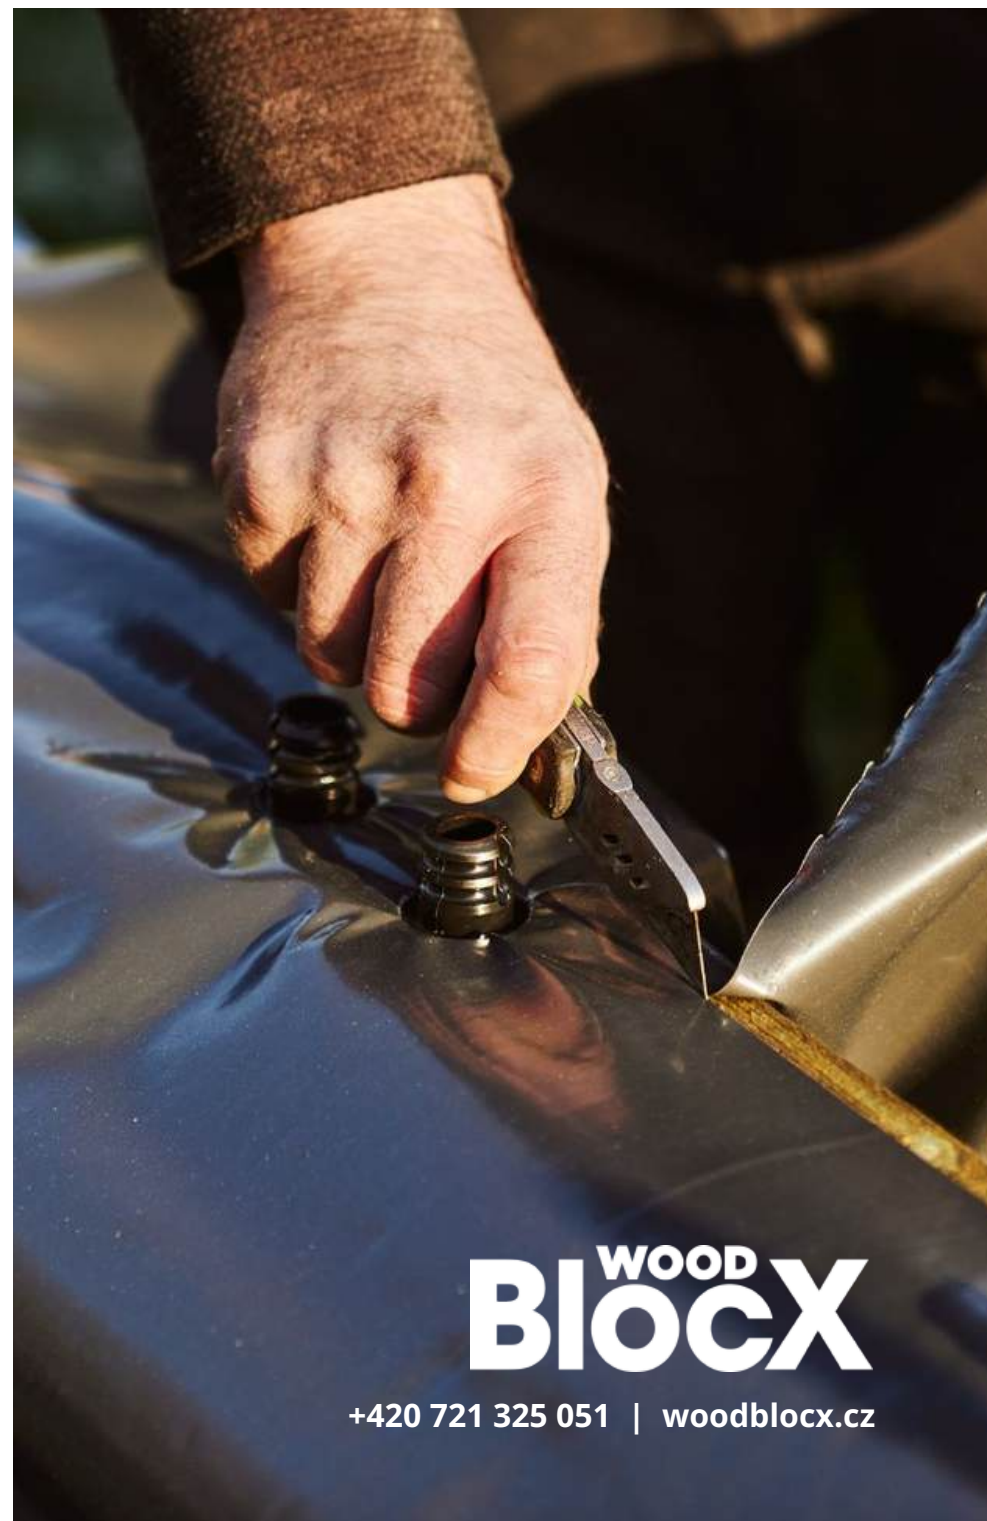

**WOOD  
BlocX**


+420 721 325 051 | [woodblocx.cz](http://woodblocx.cz)

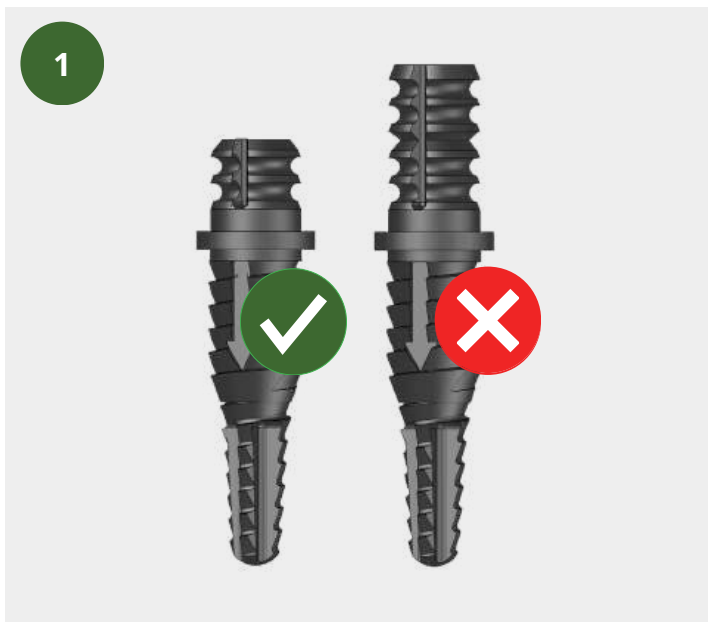

**1**  
**Krátké hmoždinky do poslední vrstvy** - před instalací fólie si připravte hmoždinky do poslední vrstvy!



**2**  
**Připravte ochrannou fólii na místo** - prořízněte malé otvory v místě umístění hmoždinek.

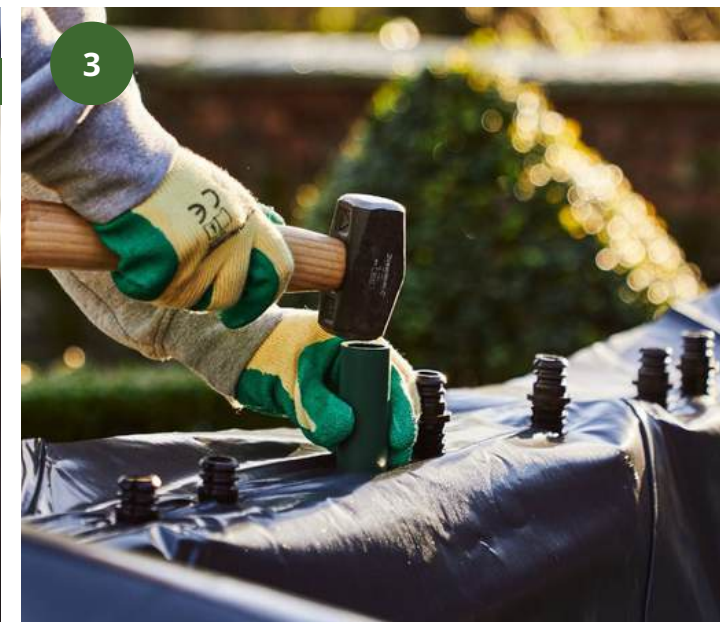

**3**  
**Připevněte fólii pomocí hmoždinek** - zatlučení hmoždinek přepevní ochrannou fólii pevně ke konstrukci.



**4**  
**Ořízněte ostrým nožem přebytečnou fólii** - použijte třeba zalamovací nůž a ořízněte fólii za hmoždinkami.



**5**  
**Nasadte rohové L plechy** - pomozte si zeleným chráničem hmoždinek.



**6**  
**Nasadte ukončovací profily** - natloukejte raději přes kousek dřeva, předejdete prasknutí profilu. **SKVĚLÉ!**

# Stavba WoodBlocX na měkkém podkladu

Pokud stavíte WoodBlocX na měkkém povrchu, doporučujeme izolovat folií pouze boční stěny záhonu a tím ochránit dřevo před vlhkostí.

Pokud je třeba, na dno záhonu můžete proti prorůstání kořenů položit prodyšnou geotextilii, aby mohla odtékat přebytečná voda. Pokud máte problém s hlodavci, na dno můžete umístit například chovatelské pletivo s co nejmenším okem.

# Stavba WoodBlocX na tvrdém podkladu

Při stavbě na tvrdém povrchu je možné izolovat touto folií boční stěny i dno záhonu. Tím zabráníte vyplavování substrátu mezi podkladem a první vrstvou bloků při nadměrném přísunu vody. V tom případě ale je potřeba do fólie na dně vytvořit několik otvorů.

Stejnou službu proti vyplavování zeminy může ale udělat i geotextilie na dně záhonu.



Drenážní vrstvu doporučujeme, ať už je záhon na jakémkoli podkladu.



+420 721 325 051 | [woodblocx.cz](http://woodblocx.cz)